
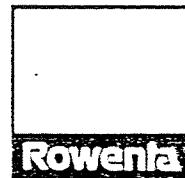


Rowenta

PH 230
PH 231

Gebrauchsanweisung

Instructions
for use

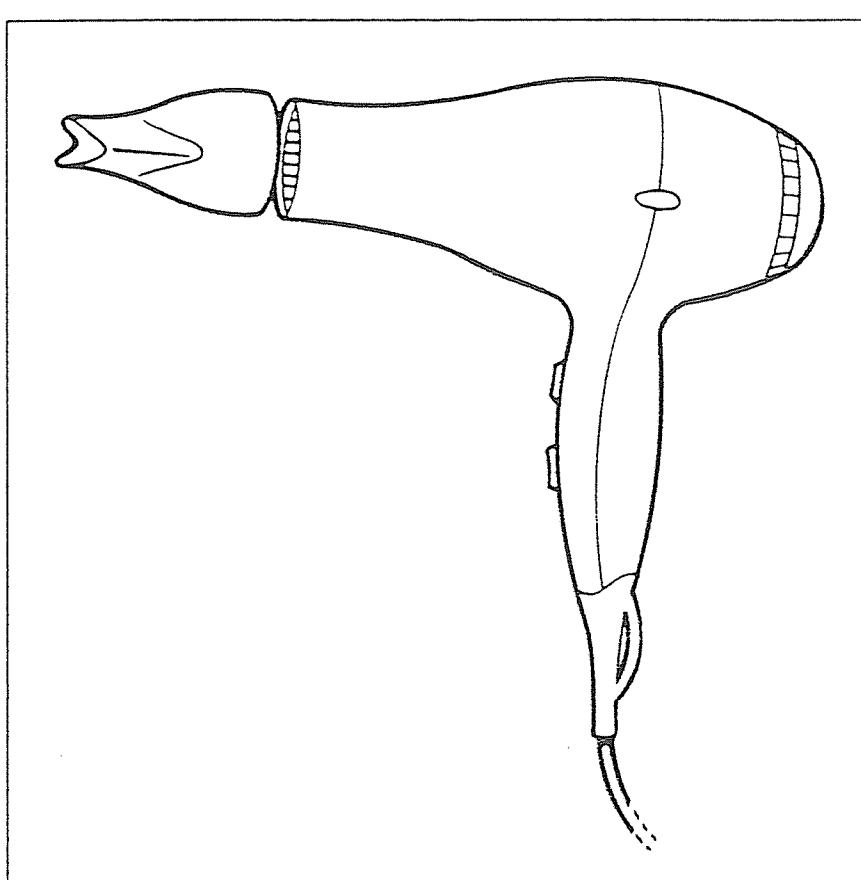

083923 - 19/01

По Русский

Перед использованием ознакомиться
с правилами техники безопасности

Для вашей безопасности

- Убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению вашей электросети. Любая ошибка подключения может нанести непоправимый ущерб, который не покрывается гарантией.
- Никогда не берите устройство мокрыми руками и не пользуйтесь им вблизи источников воды (ванна, раковина и т. д.) 
- Чтобы обеспечить дополнительную защиту, рекомендуется установить в электрической сети предохранительное устройство остаточного дифференциального тока, рассчитанное на номинальное значение рабочего дифференциального тока, не превышающее 30 мА. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электротехнику.
- Во избежание любого риска в случае повреждения шнура питания он должен быть заменен изготовителем, его центром сервисного обслуживания или лицом такой же квалификации.
- Ваше устройство может быть отремонтировано только с помощью специальных инструментов, имеющихся в уполномоченном сервисном центре.
- Устройство оснащено термической системой безопасности. В случае перегрева оно автоматически отключается. В таком случае отключите устройство и подождите 20 минут перед повторным включением.
- Устройство должно быть отключено:
 - перед чисткой
 - в случае проблемы функционирования
 - когда вы закончили им пользоваться
 - если вы прервали его использование, даже ненадолго
- Не используйте устройство и свяжитесь с сервисным центром, если:
 - ваше устройство упало
 - возникла проблема функционирования.

ГАРАНТИЯ



Это устройство было разработано исключительно для домашнего использования. Оно не может быть использовано в профессиональных целях. В случае некорректного использования гарантия прекращает свое действие.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



- 1** Контроль температуры:
1 = очень нежная сушка
2 = средняя температура
3 = более высокая температура
- 2** Контроль скорости воздушного потока:
1 = средний поток воздуха
2 = быстрый поток воздуха
- 3** Для очень нежных и чувствительных волос
(например, для детей)
- 4** ПОЗИЦИЯ 1/1
Для очень нежной сушки
- 5** Если волосы мокрые, слишком высокая
температура может их повредить
- 6** ПОЗИЦИЯ 2/2
Умеренная температура для подсушивания
волос
- 7** Для подсушенных волос
- 8** ПОЗИЦИЯ 3 /1
Более высокая температура для укладки волос
- 9** Концентратор:
- 10** Для сушки или укладки определенного участка
прически.
- 11** Съемная решетка

ВНИМАНИЕ: всегда отключайте аппарат перед чисткой.

- Ваш фен нуждается в уходе. Вы можете чистить фен и его принадлежности слегка влажной тряпкой для удаления волос или возможных загрязнений, скопившихся на задней решетке.
- Никогда не используйте спирт для чистки фена.
- Никогда не погружайте фен и его принадлежности в воду.
- Тщательно осушите вычищенные части аппарата.

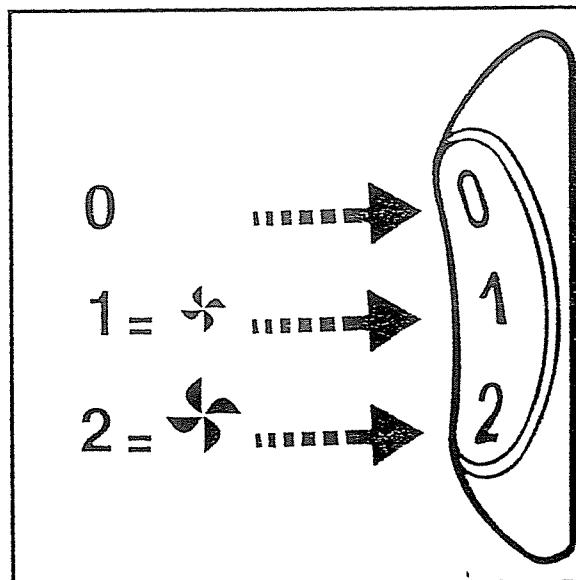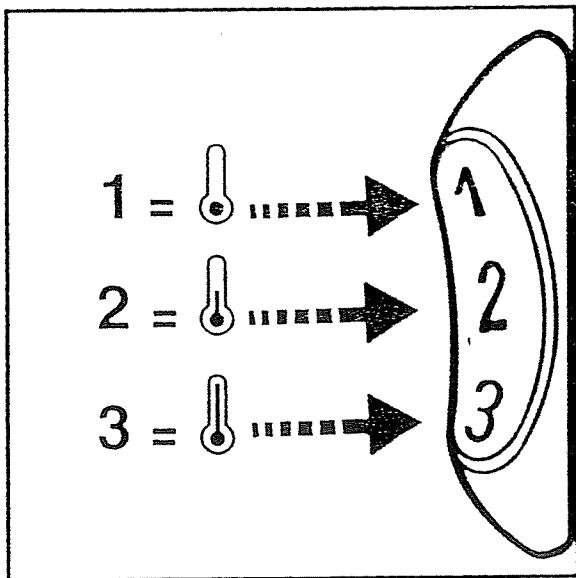

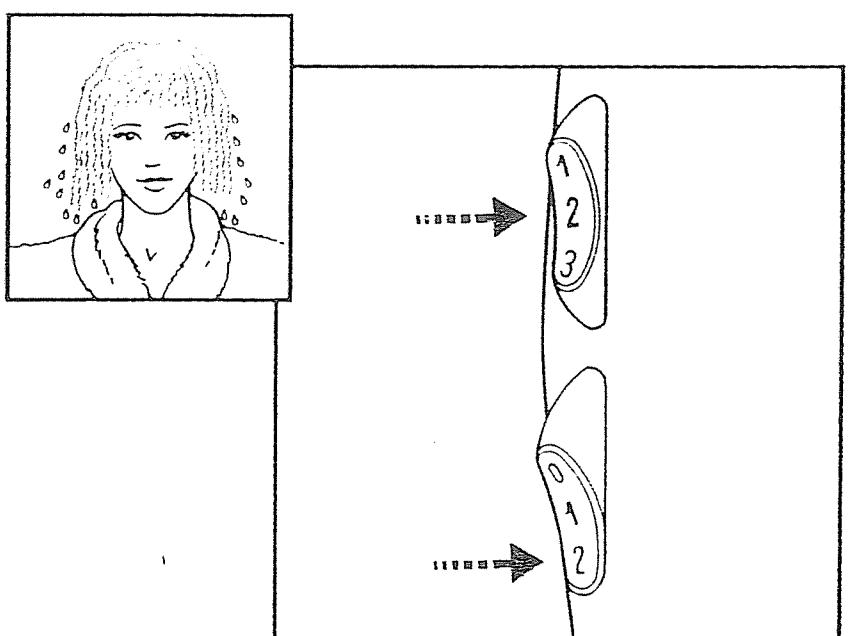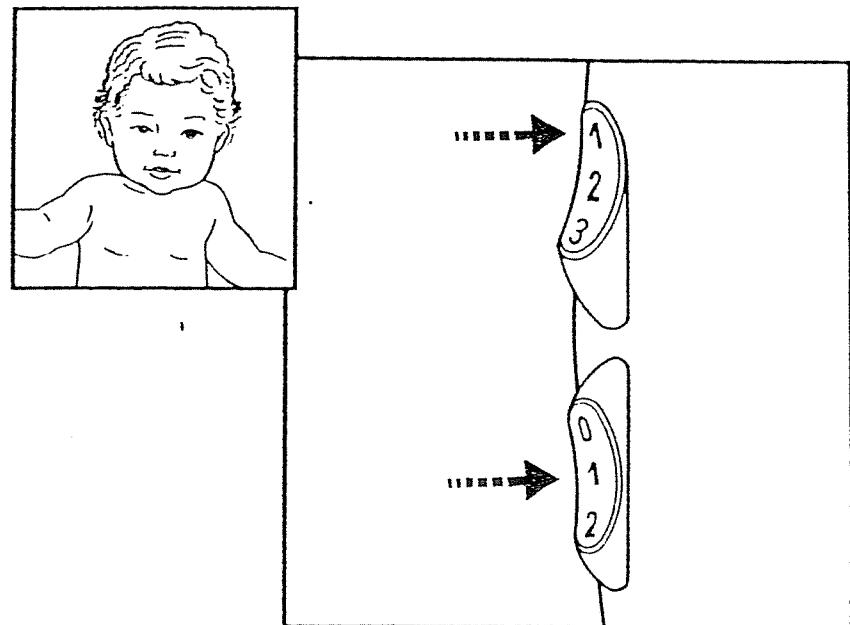

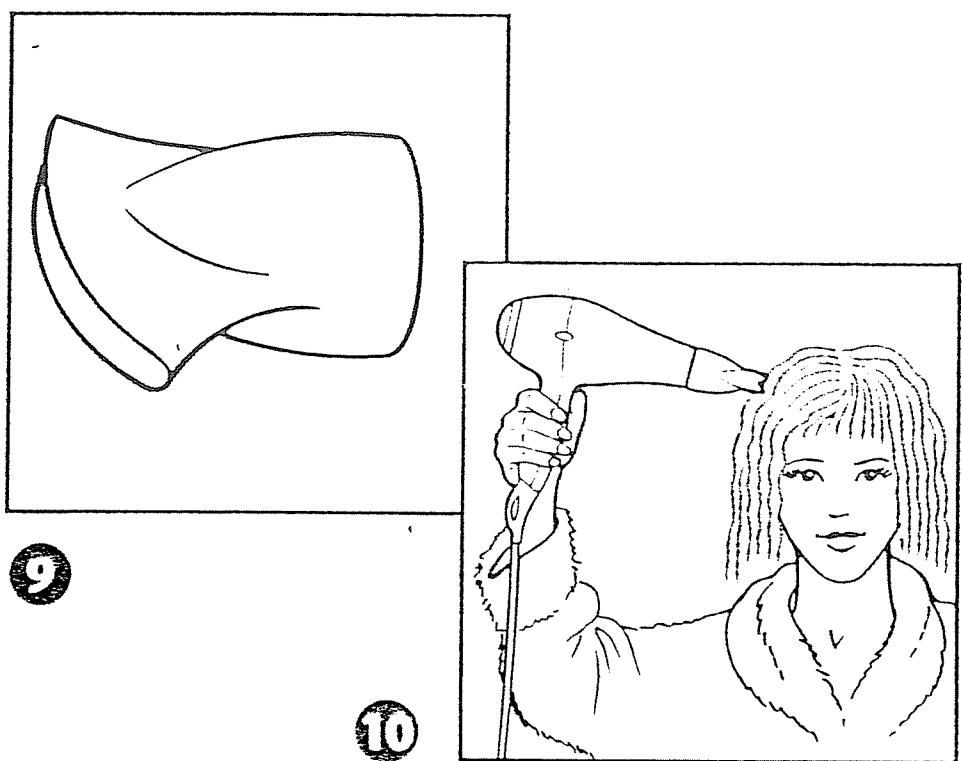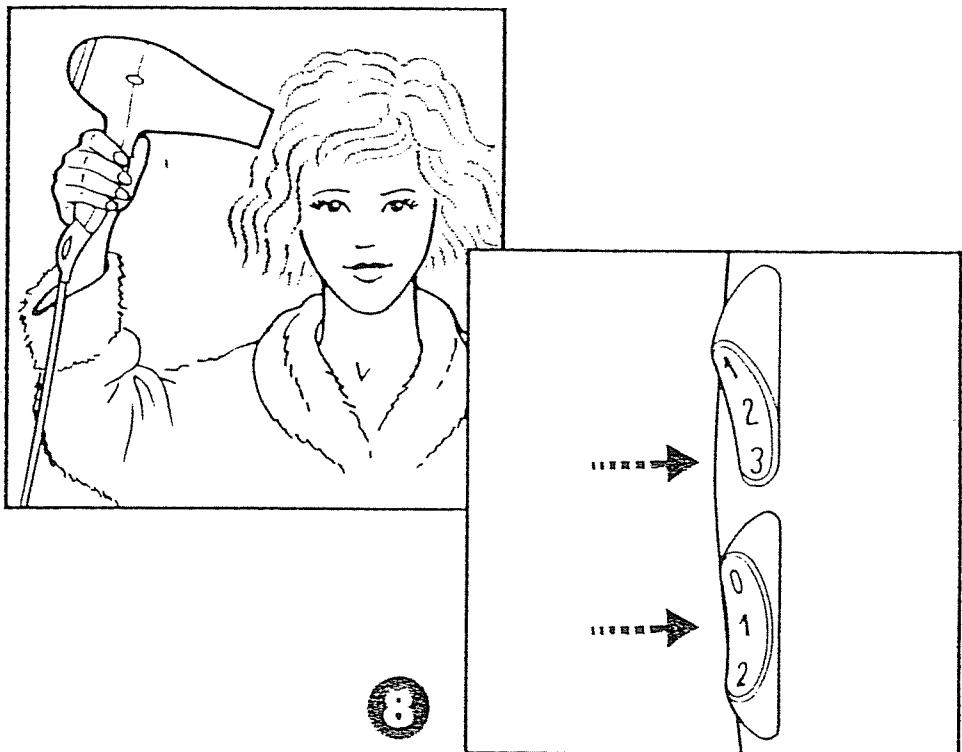

⑪

